



WOCA Masterolie

- voor de basisafwerking van houten vloeren, zowel machinaal als manueel

WOCA Masterolie wordt gebruikt als basisbehandeling van alle nieuwe onbehandelde, geschuurde of geloogde houten oppervlakken, zoals vloeren, trappen, panelen, deuren, meubilair, etc.

Masterolie Naturel wordt voornamelijk op donkere houtsoorten gebruikt en benadrukt de natuurlijke uitstraling van het hout terwijl bleke/ lichte houtsoorten vaak afgewerkt worden met Masterolie Wit, die de natuurlijke bleke/ lichte kleur behoudt.

Verpakkingen: 1, 2.5 en 5 liter – stalenpotje van 100ml

Verkrijgbaar: in Wit en Naturel

Verbruik: 8 – 10 m²/ liter – afhankelijk van de houtsoort

Gereedschap: WOCA Masterolie, eventueel WOCA Olieverdunner, WOCA Intensiefreiniger, gaasschuurschijfen tot max P100 (volgens hardheid hout), kwast of rol, verfmengstokje, plastic emmer of verfemmer, éenschijfsmachine, beige/ witte polierpad, pluisvrije doeken of absorberend papier.

Gereedschap reinigen in Olieverdunner

Vorbereiding:

- Max. houtvochtigheid: 14% - Omgevingstemperatuur: 20°C - luchtvochtigheid: 50-60%
- Aanbrengen op een geschuurd (gaasschuurschijf max. P100) of geloogd oppervlak
- De vloer volledig bevochtigen in de lengterichting van de planken met WOCA Intensiefreiniger (1/40) om nog meer stof weg te nemen en de poriën van het hout volledig te openen. Maak hierbij gebruik van de wringmop.

Tip:


Door onze ervaring raden we aan bij de eerste laag WOCA Masterolie, 10% WOCA Olieverdunner toevoegen, om een diepere verzadiging te bekomen.

Na 3-4 uur (max.24u) kan men al de 2de laag onverdunde WOCA Masterolie aanbrengen, dit vervangt punt 8 in de toepassing.

Toepassing:




1. Voor het aanbrengen de witte olie in de oliebus(-sen) goed schudden en (samen) uitgieten in een propere verfemmer voor een egaal resultaat.

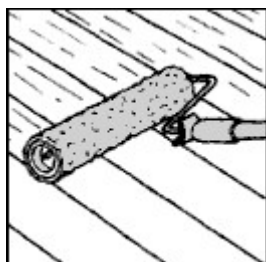


2. Tijdens het gebruik de gekleurde olie blijven roeren. Gelijkmaticig aanbrengen met een rol of kwast op een opp. van max. 6m².



3. Laat het hout de olie opnemen en breng eventueel nog wat olie aan op de plaatsen waar de vloer meer absorbeert.

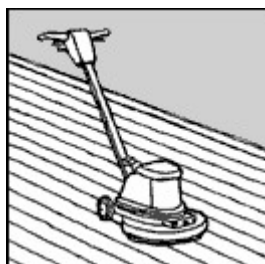


4. Wrijf vervolgens de olie in met een éénschijfsmachine met beige pad tot er nog enkele kleine oliedruppels blijven liggen op de vloer.

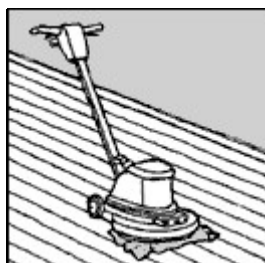


5. Verwijder alle overtollige olie van het oppervlakte met een pluisvrije doek of absorberend papier, begin waar de éénschijfsmachine gestopt is. Er mag geen olie op het hout achterblijven.

6. Stappen 2-3-4-5 herhalen tot de volledige oppervlakte is bewerkt.

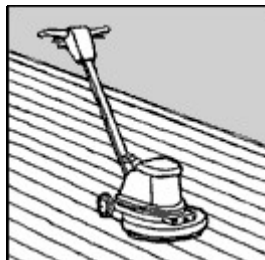


7. De vloer nawrijven met een nieuwe beige pad, hoe meer men nawrijft, hoe beter het resultaat.

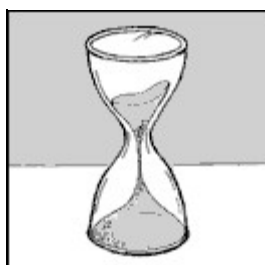

8. Na de voorharding van 6 tot 8 uur, breng 1 dl Masterolie aan op 15m², en wrijf vervolgens de olie zorgvuldig in het hout. Verwijder overtollige olie van het oppervlak.

Hoe meer men opwrijft, hoe beter het resultaat.

Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belopen worden.

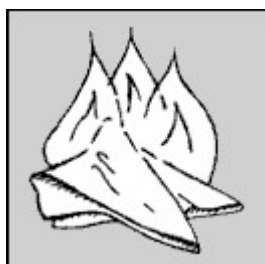

9. **OPGELET: ZELFONTVLAMBAAR** - Alle doeken, absorberend papier, pads en... moeten in een emmer water gedompeld worden!!!



Nabehandeling: Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen. Eerste zeebeurt na minimaal 7 dagen. Voordien alle contact met water vermijden. Bij zwaar beloop tijdens de uitharding, plaats karton geen Tetra.

Uw WOCA verdeler:



INDUSTRIEPARK 1215 - 3545 HALEN T 013/55.22.04 - F 013/55.20.05