



## WOCA Pre Colour

### - voorkleuring voor alle houtsoorten

- Voorkomt een gele of rode verkleuring.
- Pre Colour Grijs geeft een verouderingsaspect.
- Pre Colour Wit geeft het hout een egale blanke tint.
- Pre Colour Extra-wit geeft het hout een extra egale blanke tint.
- De WOCA oliën en lakken kunnen dienen als afwerking.
- **TIP:** voorafgaande proef is aangeraden!!!

**Verpakking:** 2.5 liter

**Verkrijgbaar** in Wit, Grijs en Extra-Wit

**Verbruik:** 8 – 10 m<sup>2</sup>/ liter – afhankelijk van de houtsoort

**Gereedschap:** WOCA Pre Colour Wit, Grijs of Extra-wit, WOCA Intensiefreiniger, gaaschuurschijfen (tot max. p120), blokborstel, verfmengstokje, plastic emmer of verfemmer.

Gereedschap reinigen in water.


### Vorbereiding:

- Max. houtvochtigheid: 14% - Omgevingstemperatuur: 20°C - luchtvochtigheid: 50-60%
- Eindig het schuren met gaaschuurschijf P120.
- De vloer volledig bevochtigen in de lengterichting van de planken met WOCA Intensiefreiniger (1/40) om nog meer stof weg te nemen en de poriën van het hout volledig te openen. Maak hierbij gebruik van de wringmop.

### Toepassing:



1. Voor het aanbrengen de bus (-sen) goed schudden en (samen) uitgieten in een propere emmer voor een constant resultaat

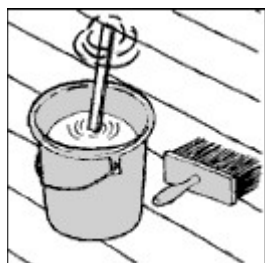


2. Tijdens het gebruik regelmatig omroeren teneinde kleurverschillen te vermijden.



3. De Pre Colour met een kwast rijkelijk (minstens 1l/10m<sup>2</sup>) en gelijkmatig aanbrengen in de richting van het hout . Verticale vlakken van onder naar boven bewerken.



4. Laat de Houtloog gedurende 10 uur inwerken.

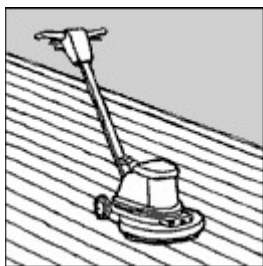

5. Opwrijven met een dunne zwarte of paarse polierpad, om de overtollige pigmenten weg te nemen.  
Nadien stofzuigen.

**Nabehandeling:** De voorbehandeling geeft het hout geen bescherming en moet daarom minstens 12 uur nadien gevolgd worden door een oliebehandeling (Masterolie, Colour Oil of High Solid Masterolie) of gelakt worden met Olielak.

**Uw WOCA verdeler:**

INDUSTRIEPARK 1215 - 3545 HALEN T 013/55.22.04 - F 013/55.20.05